



REGULACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON CABLE

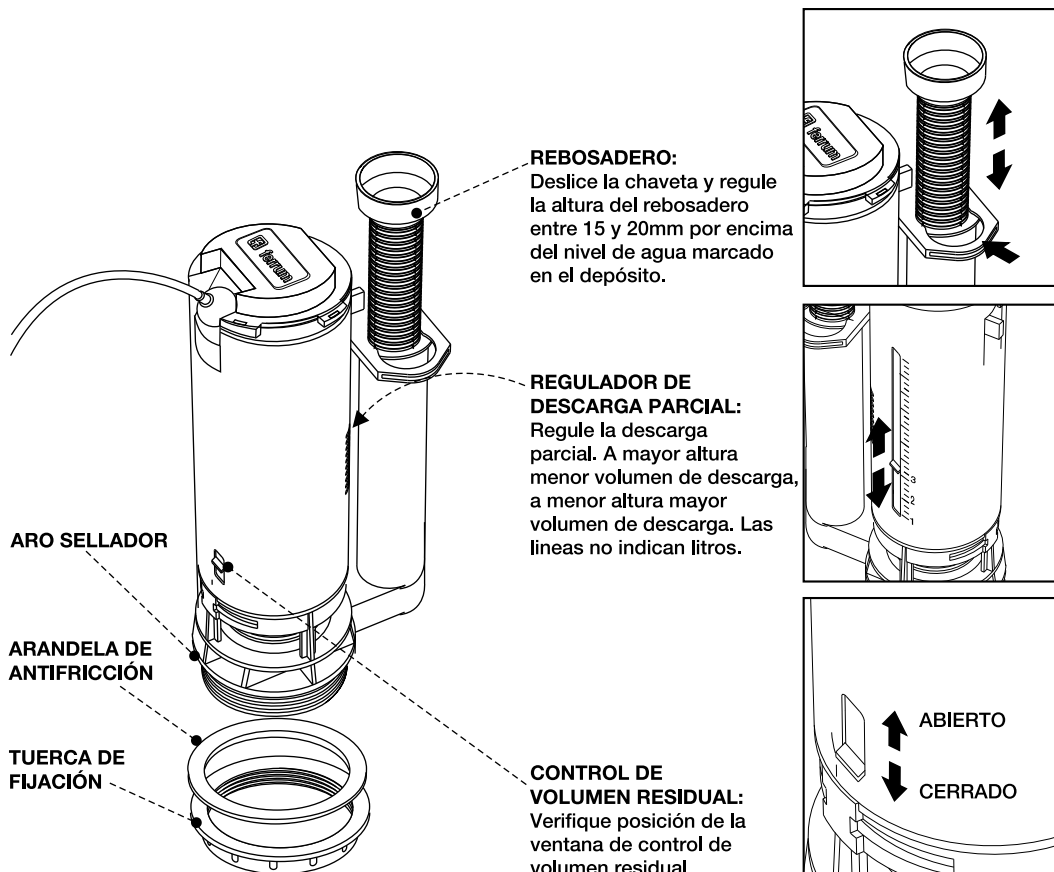


Instalación

1 Inserte la válvula en el interior del depósito, coloque la arandela de antifricción y ajuste levemente la tuerca de fijación.

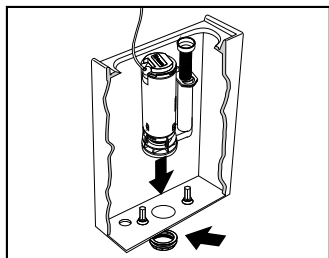

2 Gire el conjunto hasta posicionar el rebosadero por detrás del tornillo de fijación.

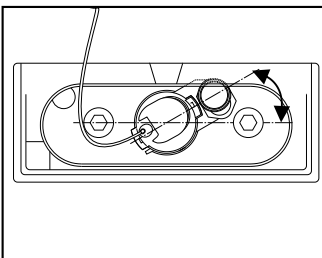

3 Ajuste la tuerca de fijación con firmeza

