

LINEA VARESE

---

Instalación Inodoro Corto IJCMJ




# INODORO IJCM


Instrucciones de instalación de inodoro corto de 6 litros IJCM



Usted ha adquirido un inodoro desarrollado para aplicar una descarga de hasta 6 litros de agua. Este inodoro deberá ser

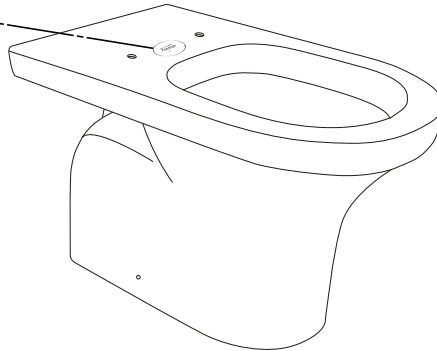

Componentes provistos junto con el inodoro

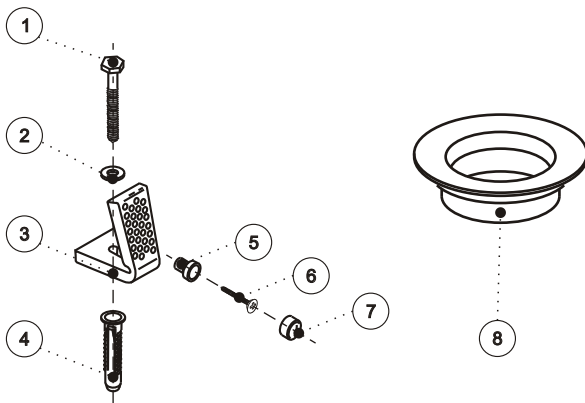

Ref.	Descripción	Cant.
1.	Tornillo para fijación del soporte a piso	2
2.	Arandela para tornillo de fijación del soporte a piso	2
3.	Soporte de fijación del inodoro	2
4.	Tarugo plástico Ø10mm	2
5.	Guía para tornillo de fijación del inodoro al soporte	2
6.	Tornillo para fijación del inodoro al soporte	2
7.	Tapón embellecedor	2
8.	Aro de acople	1

**ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:**




Antes de la instalación

- Desembale cuidadosamente el inodoro y sus componentes, y examine que estén en perfectas condiciones. Para asegurar que el proceso de instalación


- Para un mejor resultado, el piso debe estar nivelado y
- Verificar que las cañerías estén limpias y sin

Instalación de inodoro


**Posición del inodoro**

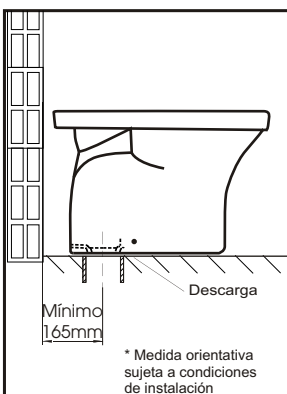


**1** Colocar el aro de acople en el caño de desagüe y posicionar el inodoro sobre el.

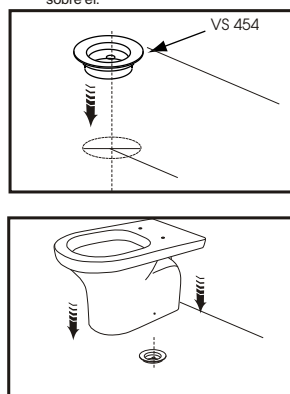

**2** Efectuar movimientos rotatorios y de presión para asegurar la unión.

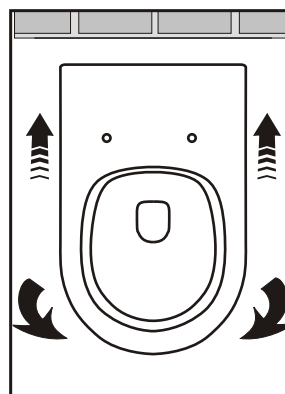


**3** Marcar el contorno de la base del inodoro y la posición de los agujeros de fijación en el piso.

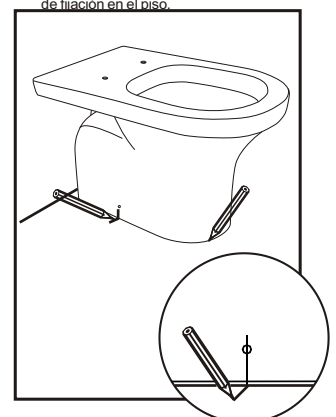


# INODORO IJCM

Instrucciones de instalación de inodoro corto de 6 litros IJCM


**4** Unir los agujeros de fijación con una línea. A 15mm de la línea del contorno, hacia adentro, marcar en ambos lados

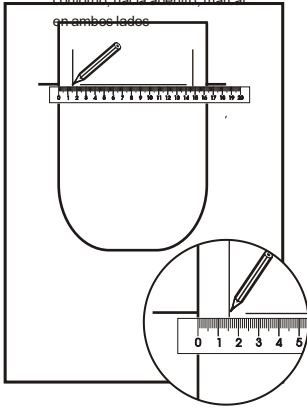


**5** Colocar los soportes de fijación del inodoro, posicionando según las líneas del paso 4 y marcar el centro.

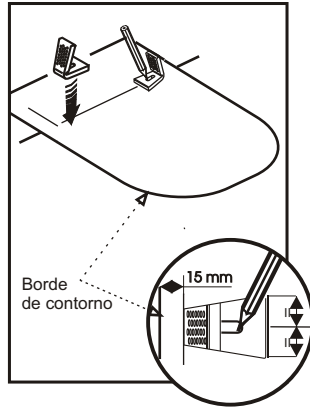


**6** Agujerear en el centro de la marca hecha en el paso 5.

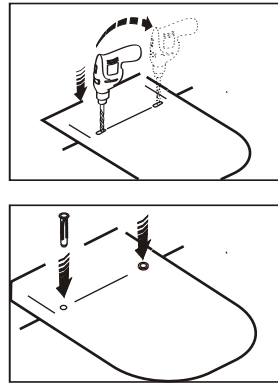


**7** Posicionar el soporte. Insertar arandelas y tornillos para fijación al piso sujetar el soporte y atornillar firmemente

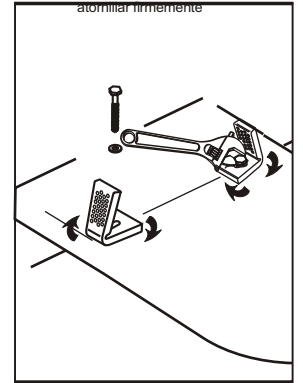


**8** Posicionar el inodoro verificando la correcta ubicación de los soportes.

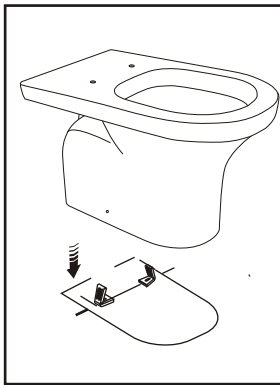


**9** Presionar para asegurar la unión.

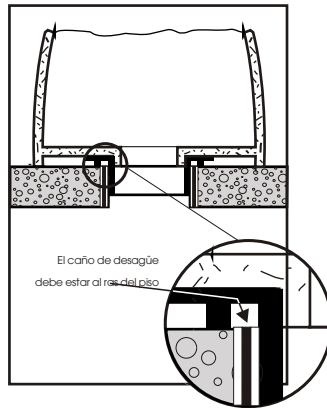


**10** El caño para la conexión de la entrada de agua no debe excederse más de 20 mm dentro del inodoro. (No incluido)

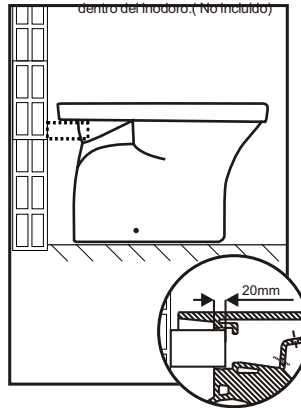

**11** Insertar las guías plásticas y los tornillos para fijación del inodoro a los soportes. Ajustar y coloque el tapón cromado.

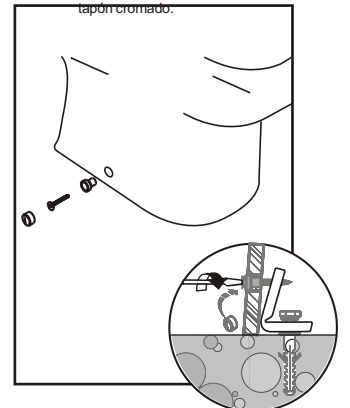

 No ajuste demasiado, las guías pueden deformarse imposibilitando colocar el tapón.